



Felülnézet

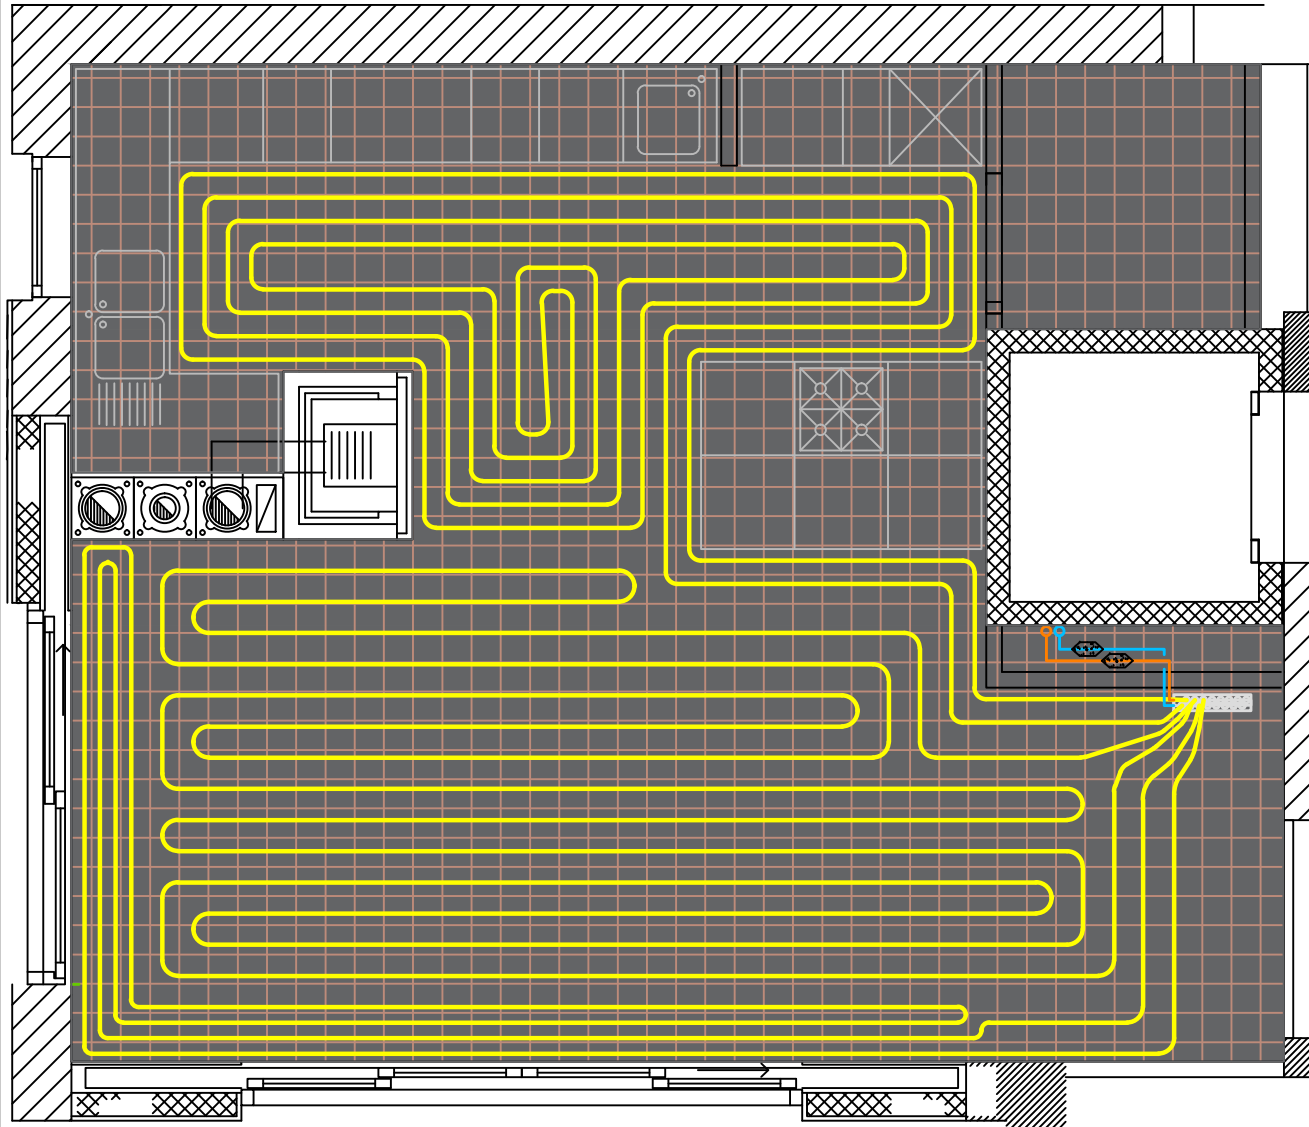

Metszet

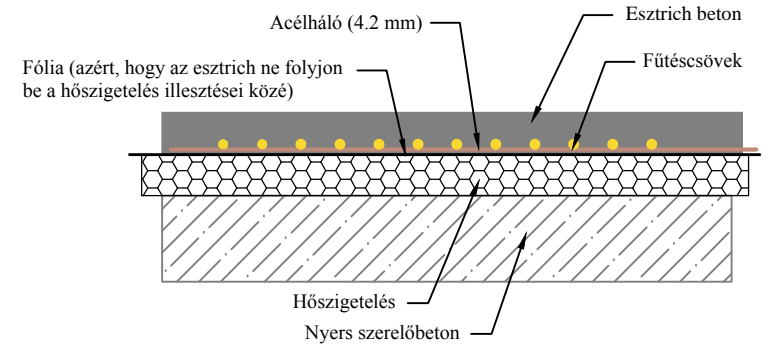

Megjegyzés:

A padlófűtés készítése minden esetben a már elkészült födémáttörések, víz-csatorna és elektromos vezetékezesek után történik.

A csövezés előtt a lefolyók, szaniterak és beépített bútorok helyeit pontosan be kell jelölni, mert ezeket a helyeket kikerüljük!

<p>Falfűtés-Rendszer Kft.</p> <p>2049 Diósd, Angeli u. 8</p>		
<p>"QUALITHERM" acélhálóra rögzített padlófűtés</p> <p>PE-Xb 18x2,0</p>		
<p>RAJZOLÓ, TERVEZŐ: Szabó Ferenc Zsolt</p>		<p>FELELŐS TERVEZŐ:</p>
<p>TERVTÍPUS: Kivitelezési séma</p>	<p>DÁTUM: 2016.02.05.</p>	<p>MÉRETARÁNY:</p>
<p>TERVSZÁM:</p>		
<p>Ez a terv a Falfűtés-Rendszer Kft. szellemi tulajdona, amely csak megállapodásban rögzített helyen és alkalommal használható fel.</p>		